

ANZEIGEN AUF DEM DISPLAY

Nachdem der gewünschte Radiosender ausgewählt worden ist (siehe fig. 4), werden auf dem Display folgende Informationen angezeigt:

Im oberen Bereich: Anzeige des Verzeichnisses der gespeicherten Radiosender (Preset), der gegenwärtig angehörte Sender wird gekennzeichnet.

Im mittleren Bereich: Anzeige der Bezeichnung des gegenwärtig angehörten Senders und der grafischen Tasten zur Wahl des vorhergegangen oder des nächsten Senders.

Im unteren Bereich: Anzeige folgender graphischer Tasten:

- ☐ "Durchs.": Verzeichnis der verfügbaren Radiosender.
- ☐ "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB": Wahl des gewünschten Frequenzbereichs (entsprechend dem gewählten Empfangsbereich - AM, FM oder DAB - neu-konfigurierbare graphische Taste).

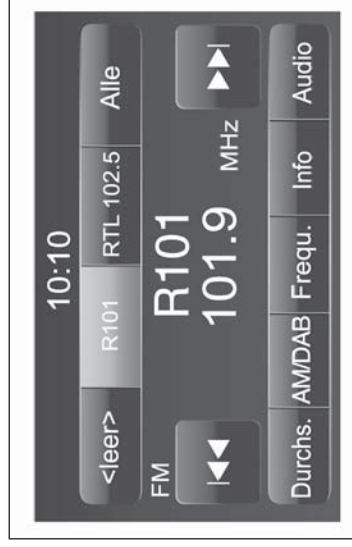


Abb. 4

F0Y1000

- ☐ "Frequ.": manuelle Frequenzeinstellung (nicht verfügbar für DAB-Radios).
- ☐ "Info": zusätzliche Informationen zum angehörten Sender.
- ☐ "Audio": Zugriff auf die Bildschirmseite "Audioeinstellungen".

WAHL DES RADIOSENDERS

Um den Suchlauf nach dem gewünschten Radiosender zu starten, die graphischen Tasten **◀◀** oder **▶▶** auf dem Display drücken oder die Lenkradbedienungen verwenden.

SUCHE NACH DEM VORHERGEHENDEN/NÄCHSTEN SENDER

Die graphischen Tasten **◀◀** oder **▶▶** auf dem Display drücken: Nach Loslassen der Taste wird der vorhergehende oder der nächste Sender angezeigt.

Bei Suchlauf vor bleibt das System automatisch bei dem Sender stehen, von dem der Suchlauf gestartet wurde, wenn das System nach Durchlaufen des gesamten Empfangsbereichs den anfänglichen Sender erreicht.