

DAS FAHRZEUG KENNEN
SICHERHEIT
MOTORART UND FAHREN
KONTROLLEUCHTEN UND MEDUNGEN
IM NOTFALL
WARTUNG UND PFLEGE
TECHNISCHE DATEN
INHALTS- VERZEICHNIS

Glühlampen Benutzung	Typ	Leistung	Siehe Abbildung
Abblendlichter/Fernlichter	H7	55 W	D
Standlichter/Tagleuchten vorne (DRL)	W21/5 W	21 W/5 W	B
Standlichter hinten/Bremslichter	P21/5W	21 W/5 W	B
Fahrtrichtungsanzeiger vorne	WY21W	21W	B
Fahrtrichtungsanzeiger seitlich	WY5W	5 W	A
Fahrtrichtungsanzeiger hinten	P21W	21W	B
3. Bremsleuchte	LED	–	–
Nebelscheinwerfer	H11	55 W	E
Rückwärtsgang	W16W	16W	B
Nebelschlussleuchte	W16W	16W	B
Kennzeichen	C5W	5 W	C
Vordere Deckenleuchte	C5W	5 W	C
Vordere Deckenleuchten (Sonnenblenden)	C5W	5 W	C
Kofferraumbeleuchtung	W5W	5 W	A
Leuchte im Ablagefach	C5W	5 W	C
Hintere Deckenleuchten	C5W	5 W	C

AUSWECHSELN DER GLÜHLAMPE BEI EINER AUSSENLEUCHTE

Für Typ und Leistung der Lampen siehe den Abschnitt
“Auswechseln einer Glühlampe”.

BAUGRUPPE OBERE SCHEINWERFERGRUPPE VORNE

Sie beinhaltet die Lampen der Richtungsanzeiger und
der Abblendlichter.

Die Lampen haben folgende Anordnung Abb. 170:

A Fahrtrichtungsanzeiger

B Abblendlicht

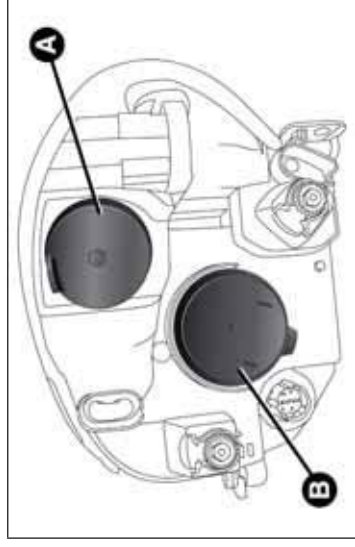


Abb. 170

F0Y0021

FAHRTRICHTUNGSANZEIGER

Zum Auswechseln der Glühlampe wie folgt vorgehen:

- ☐ Entfernen Sie den Deckel A Abb. 170.
- ☐ Die Lampenhalterung B Abb. 171 entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, die Lampe C herausziehen und austauschen;
- ☐ Die neue Lampe in den Halter einbauen, sicherstellen dass sie korrekt befestigt ist;
- ☐ Den Lampenhalter wieder in die Aufnahme bauen und im Uhrzeigersinn drehen, bis die Einrastung erfolgt;
- ☐ Zum Schluss den Deckel A Abb. 170 einbauen.

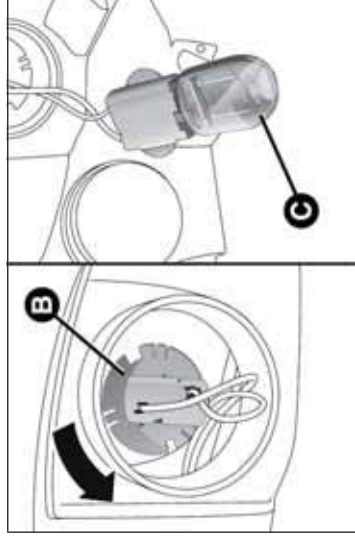


Abb. 171

F0Y0022

DAS FAHRZEUG KENNEN
SICHERHEIT
MOTORSTART UND FAHREN
KONTROLLEUCHTEN UND MELDUNGEN
IM NOTFALL
WARTUNG UND PFLEGE
TECHNISCHE DATEN
INHALTS- VERZEICHNIS